

MODULMÅTT

Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modulsystem om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 10x21. Modulmättet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 12 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg.


YTTERDÖRR	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
9x20	885	1985	824	1940
9x21	885	2085	824	2040
10x20	985	1985	924	1940
10x21	985	2085	924	2040
14x21	1385	2085	*	2040
15x21	1485	2085	*	2040
16x21	1585	2085	*	2040

SIDOLJUS	KARMYTTERMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd
3x20	298	1985
3x21	298	2085
4x20	398	1985
4x21	398	2085
5x20	498	1985
5x21	498	2085

LÅS	MÅTT**	
Dörrtyp	A	B
Ytter-/pardörr	64	22
Ytter-/pardörr	68	22

SLAGPORT	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
24x20	2385	1978	1160	1940
24x21	2385	2078	1160	2040
25x20	2485	1978	1210	1940
25x21	2485	2078	1210	2040

INNERDÖRR	KARMYTTERMÅTT		DÖRRBLADSMÅTT	
Modul	Bredd	Höjd	Bredd	Höjd
7x19	690	1890	625	1840
7x20	690	1990	625	1940
7x21	690	2090	625	2040
8x19	790	1890	725	1840
8x20	790	1990	725	1940
8x21	790	2090	725	2040
9x19	890	1890	825	1840
9x20	890	1990	825	1940
9x21	890	2090	825	2040
10x20	990	1990	925	1940
10x21	990	2090	925	2040
11x21	1090	2090	1025	2040
12x21	1190	2090	1125	2040
13x20	1290	1990	825+399	1940
13x21	1290	2090	825+399	2040
13,3x20	1320	1990	625+625	1940
13,3x21	1320	2090	625+625	2040
15,3x20	1520	1990	725+725	1940
15,3x21	1520	2090	725+725	2040

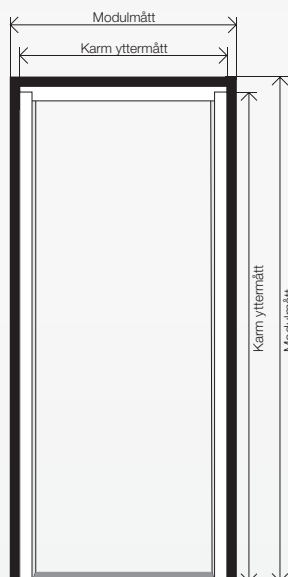

* Se respektive dörr.

** A = tjockleken på dörrbladet. B = utsida på dörrbladet till centrum av låskolen.